



Rengøring & vedligehold

Liftgardiner

Vedligehold

Overlisten kan rengøres ved hjælp af et mildt rengøringsmiddel.

For at forhindre kraftig aflejring af støv og snavs, så bør man jævnligt anvende en støvekost eller en støvsuger på laveste sugestyrke.

Hvis gardinet har fået pletter, vil vi anbefale, at du fjerner dem så hurtigt som muligt med en blød svamp og lunkent vand (max. 30°) og hvis nødvendigt et ikke-syntetisk flydende vaskemiddel (fx uld vaskemiddel). Vaskeanvisning findes i gardinets øverste hjørne.

Før rengøring af stoffet, skal det først fjernes fra overlisten. Afhængig af om rengøringen sker med eller uden liftsnore gøres dette på følgende vis:

Nedtagning - rengøring af stof uden liftsnore:

1. Sænk gardinet helt
2. Træk snorene gennem ringene eller løkkerne (12a)
3. Tag evt. tværgående stivere/stænger og bundlisten ud af stoffet (12b). Såfremt stivere/stænger har magnet i enden, så noter position og side hvor magneten sidder. Ved lette stoffer er disse magneter placeret i skiftevis højre og venstre af gardinet. Ved kraftigere/tungere stoffer er alle magneter placeret i samme side.
4. Træk stoffet af velcro'en på overlisten (12c).
5. Følg vaskeanvisningen som er angivet i øverste hjørne af gardinet.
6. Efter rengøring sættes underliste og tværgående stivere/stænger i oprindelig position. Herefter fastgøres gardinet på overlisten igen. Fastgør snorene ved at trække dem igennem ringe/løkker.


Rengøring & vedligehold

Liflgardiner


Nedtagning - rengøring af stof med liftsnore

1. Sænk gardinet helt – der må ikke være mere liftsnor tilbage på konusserne i overlisten.
2. Tag evt. tværgående stivere/stænger og bundlisten ud af stoffet (13a). Såfremt stivere/stænger har magnet i enden, så notér position og side hvor magneten sidder. Ved lette stoffer er disse magneter placeret i skiftevis højre og venstre af gardinet. Ved kraftigere/tungere stoffer er alle magneter placeret i samme side.
3. Træk stoffet af velcro'en på overlisten (13b).
4. Tag liftsnoren ud af placeringskrogen (13c) og træk clipsen af konussen (13d).
5. Følg vaskeanvisningen som er angivet i øverste hjørne af gardinet.
6. Følg ovenstående trin i omvendt rækkefølge for at montere liftgardinet på skinnen igen.
7. Efterfølgende isættes bundliste og tværgående stivere/stænger i oprindelig position.


12b

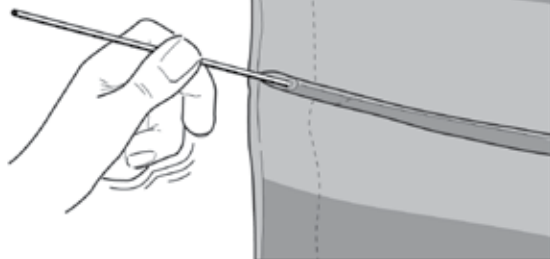


12c

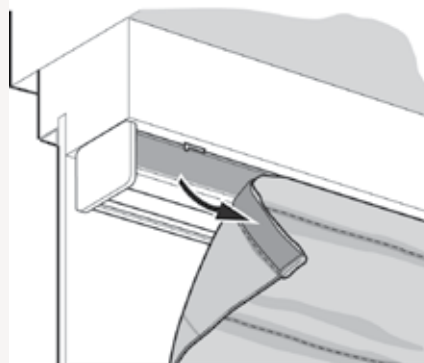


13a

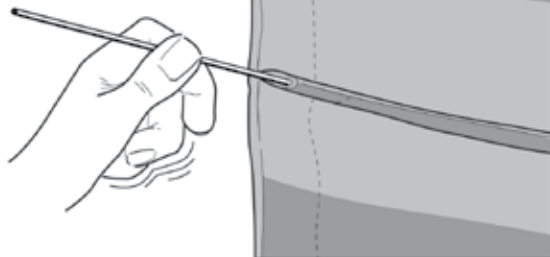


13b

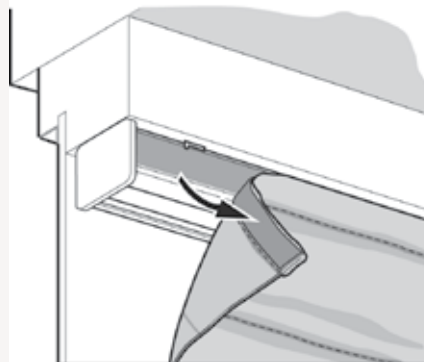

13c

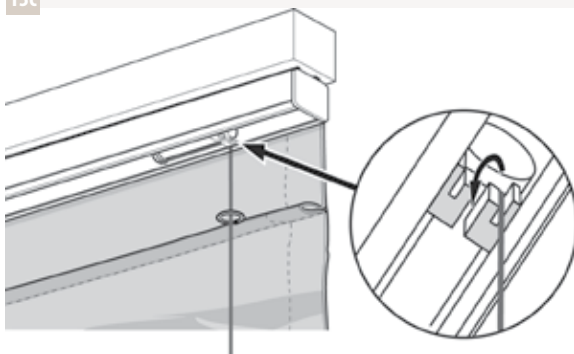

13d

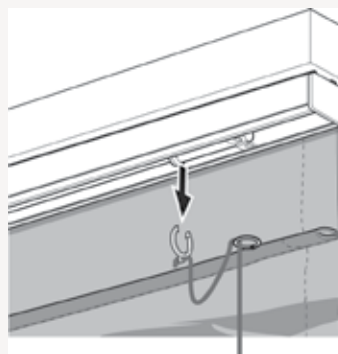

Rengøring & vedligehold

Liftgardiner

Rengøringsvejledning

Selve rengøringen af stoffet – med eller uden liftsnore – kan ske på 30° skånevask i vaskemaskine. Undgå hård centrifugering af stoffet. Vær opmærksom på, at vask kan forårsage en mindre krympning – stoffet er dog forvasket for at undgå dette.

Ovenstående råd er udarbejdet med omhu. Ikke desto mindre påtager vi os intet ansvar for resultaterne af rengøringen

